



BRZI VODIČ KRATKE UPUTE БЪРЗО РЪКОВОДСТВО QUICK GUIDE

**HUSQVARNA AUTOMOWER®
520, 550**



1


1 a



1 b

1.2 a


1.1 a

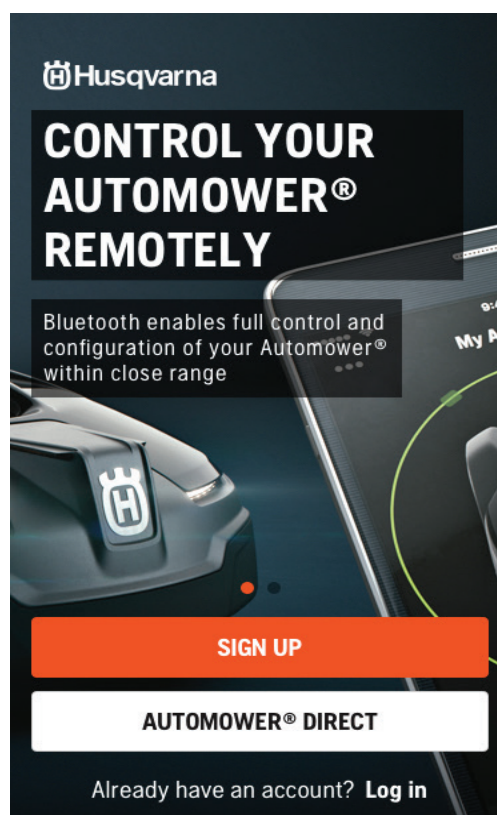

2



Automower® Connect

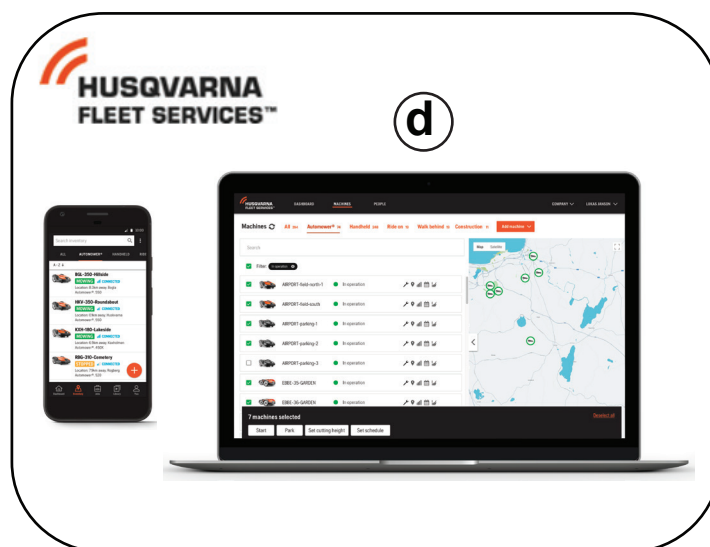

**SR**

Da biste dobili više informacija i uputstava, pročitajte kompletan priručnik za rukovaoca na veb-stranici kompanije Husqvarna (www.husqvarna.com).

1. PRVI KORACI SA AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect prenosi sistem menija proizvoda na mobilni uređaj i tako olakšava daljinsko čitanje i izmene postavki.

- Preuzmite aplikaciju Automower® Connect sa servisa AppStore ili GooglePlay.
- Registrujte se i navedite adresu e-pošte i lozinku da biste napravili Husqvarna nalog.
- Pratite uputstva iz poruke e-pošte za potvrdu u roku od 24 časa da biste potvrdili nalog.

1.1 UPARIVANJE PROIZVODA I MOBILNOG UREĐAJA

Kada napravite nalog, moći ćete da uparite proizvod i mobilni uređaj. Uobičajen proces uparivanja uključuje sledeće korake:

Napomena: Kada prvi put pokrenete proizvod biće potrebno da obavite još nekoliko dodatnih koraka za uparivanje. Pratite uputstva u aplikaciji.

- Prijavite se na Husqvarna nalog u aplikaciji.
- Omogućite Bluetooth® na mobilnom uređaju.
- Postavite **glavni prekidač** proizvoda u položaj 1.

Napomena: Proizvod će biti dostupan za uparivanje 3 minuta. Ako uparivanje ne bude uspešno u tom periodu, isključite proizvod (**glavni prekidač**, položaj 0). Sačekajte da se isključi LED indikatorska lampica, a zatim ponovo postavite **glavni prekidač** u položaj 1.

- Izaberite opciju *Moje kosačice* u aplikaciji Automower® Connect, a zatim izaberite znak plus (+).
- Izaberite model. Aplikacija Automower® Connect će početi da pretražuje dostupne proizvode u kratkom dometu (Bluetooth®).
- Izaberite proizvod.
- Unesite PIN kôd proizvoda.
- Pritisnite *Upari* da biste povezali proizvod sa svojim Husqvarna nalogom.
- Upišite naziv proizvoda i izaberite *Završeno*.

1.2 Korišćenje aplikacije Automower® Direct za privremeni pristup

Automower® Direct (Bluetooth® povezivanje u kratkom dometu) omogućava brz pristup proizvodu i može biti korisno ako, na primer, ne postoji mogućnost povezivanja preko mobilne mreže.

- Izaberite *Automower® Direct* u aplikaciji.
- Aktivirajte režim Bluetooth® uparivanja na proizvodu:
 - Isključite proizvod (**glavni prekidač**, položaj 0).
 - Sačekajte da se isključi LED indikatorska lampica, a zatim ponovo postavite **glavni prekidač** u položaj 1.
- Izaberite proizvod sa kojim treba obaviti uparivanje.
- Unesite PIN kôd proizvoda.

2. POVEZIVANJE I HUSQVARNA FLEET SERVICES™

- Udaljeno povezivanje preko mobilne mreže
- Bluetooth® povezivanje u kratkom dometu
- Praćenje uređaja (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™

e. Veza između Husqvarna Fleet Services™ i aplikacije Automower® Connect.

Husqvarna Fleet Services™ je rešenje u oblaku koje omogućava menadžeru flote ažurirani pregled svih mašina. Proizvod se uparuje sa ostatkom flote pomoću aplikacije Automower® Connect u sinergiji sa aplikacijom Husqvarna Fleet Services™ koja je dostupna na AppStore i GooglePlay.



**SR**

Da biste se uparili sa proizvodom prilikom korišćenja aplikacije Husqvarna Fleet Services™:

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Fleet Services™ i Automower® Connect sa servisa AppStore ili GooglePlay.
2. Napravite nalog Husqvarna Fleet Services™ (www.husqvarna.com).
3. Postavite **glavni prekidač** u položaj 1.
4. Prijavite se na aplikaciju Husqvarna Fleet Services™, izaberite znak plus (+), a zatim „Automower® Pro“.
5. Pratite uputstva u aplikaciji.

Napomena: Režim Bluetooth® uparivanja će biti aktivan 3 minuta. Ako uparivanje ne bude uspešno u tom periodu, isključite proizvod. Sačekajte da se isključi LED indikator statusa, zatim isključite proizvod.

3. PRIPREME I MERE OPREZA

- Uklonite kamenje, grančice, alatke, igračke ili druge predmete koji mogu oštetiti noževe.
- Znaci upozorenja se moraju postaviti oko radne površine proizvoda ako se koristi na javnom mestu. Na znacima treba da stoji sledeći tekst: Upozorenje! Automatska kosačica! Ne prilazi mašini! Držite decu pod nadzorom!
- Ako postoji rizik od grmljavine, preporučuje se da prekinete sve veze sa stanicom za punjenje.

4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Isključite proizvod (**glavni prekidač**, položaj 0).

OPREZ: Nikad nemojte koristiti perač pod pritiskom za čišćenje proizvoda. Nikad nemojte koristiti rastvarače za čišćenje.

4.1 ČIŠĆENJE

- Redovno čistite stanicu za punjenje od trave, lišća, grančica i drugih predmeta koje mogu da onemoguće priključivanje.
 - Očistite deo oko prednjih i zadnjih točkova.
 - Ako ploče punjača deluju nagorelo ili obložene naslagama, očistite ih finim platnom sa šmirglom.
1. Postavite **glavni prekidač** u položaj 0.
 2. Položite proizvod na stranu.
 3. Očistite disk sa noževima i šasiju koristeći recimo četku za sudove. Istovremeno proverite da li se disk sa noževima okreće nesmetano u odnosu na štitnik za stopala. Takođe se uverite da noževi nisu oštećeni i da se okreću nesmetano.

4.2 ZAMENA NOŽEVA

1. Postavite **glavni prekidač** u položaj 0 i okrenite proizvod naopako.
2. Okrenite zaštitnu ploču tako da se njeni otvori poravnaju sa zavrtnjima za nož.
3. Uklonite 3 zavrtnja. Koristite ravni ili krstasti odvijač.
4. Uklonite sve noževe i zavrtnje, pa pričvrstite nove noževe i zavrtnje.
5. Proverite da li se noževi nesmetano okreću.

5. LED INDIKATORSKA LAMPICA

LED indikatorska lampica na vrhu proizvoda prikazuje trenutni status proizvoda. Odgovarajuće radnje potražite u poglavlju 6.5 u priručniku za rukovaoca.

LED indikatorska lampica na stanici za punjenje prikazuje trenutni status stanice za punjenje i žice za petlje. Odgovarajuće radnje potražite u poglavlju 6.4 u priručniku za rukovaoca.

RUKOVANJE

Informacije o radu proizvoda potražite u poglavlju 4 *Rukovanje* u priručniku za rukovaoca.

REŠAVANJE PROBLEMA

Ako proizvod ne funkcioniše očekivano, pogledajte poglavlje 6 *Rešavanje problema* u priručniku za rukovaoca.





Za detaljnije informacije i upute pročitajte cjelokupni korisnički priručnik na internetskoj stranici tvrtke Husqvarna (www.husqvarna.com).

HR

1. POČETAK RADA S APLIKACIJOM AUTOMOWER® CONNECT

Aplikacija Automower® Connect izbornik sustava proizvoda donosi na mobilni uređaj i olakšava daljinsko očitavanje i promjenu postavki.

- Preuzmite aplikaciju Automower® Connect sa servisa AppStore ili GooglePlay.
- Prijavite se i navedite adresu e-pošte i lozinku da biste napravili račun tvrtke Husqvarna.
- U roku od 24 sata slijedite upute iz potvrdne poruke e-pošte da biste potvrdili svoj račun.

1.1 UPARIVANJE PROIZVODA I MOBILNOG UREĐAJA

Kada izradite račun, možete upariti proizvod i mobilni uređaj. Uobičajeni postupak uparivanja obuhvaća sljedeće korake:

Napomena: pri prvom pokretanju proizvoda slijed za uparivanje obuhvaća dodatne korake. Pratite upute iz aplikacije.

- U aplikaciji se prijavite na svoj račun tvrtke Husqvarna.
- Na mobilnom uređaju omogućite način rada s tehnologijom Bluetooth®.
- Glavnu sklopku** postavite u položaj 1 na proizvodu.

Napomena: proizvod je dostupan za uparivanje u trajanju od tri minute. Ako tijekom tog vremenskog razdoblja ne dođe do uspješnog uparivanja, isključite proizvod (**glavna sklopka**, položaj 0). Pričekajte da se isključi LED indikator i potom **glavnu sklopku** ponovno postavite u položaj 1.

- U aplikaciji Automower® Connect odaberite *Moje kosilice*, a zatim odaberite znak plus (+).
- Odaberite model. Aplikacija Automower® Connect sada u kratkom rasponu (Bluetooth®) traži dostupne proizvode.
- Odabir proizvoda.
- Unesite PIN kod proizvoda.
- Pritisnite *Upari* da biste proizvod povezali s računom tvrtke Husqvarna.
- Dodijelite naziv proizvodu i odaberite *Gotovo*.

1.2 UPOTREBA APLIKACIJE AUTOMOWER® DIRECT ZA PRIVREMENI PRISTUP

Automower® Direct (povezivost tehnologijom Bluetooth® u kratkom dometu) omogućuje brz pristup proizvodu te je, primjerice, koristan u slučajevima kada nemate pristup mobilnoj vezi.

- U aplikaciji odaberite *Automower® Direct*.
- Na proizvodu aktivirajte način uparivanja putem tehnologije Bluetooth®:
 - Isključite proizvod (**glavna sklopka**, položaj 0).
 - Pričekajte da se LED indikator isključi i potom **glavnu sklopku** ponovo postavite u položaj 1.
- Odaberite proizvod za uparivanje.
- Unesite PIN kod proizvoda.

2. POVEZIVANJE I HUSQVARNA FLEET SERVICES™

- Dalekometna mobilna povezivost
- Kratkometna povezivost tehnologijom Bluetooth®
- Praćenje uređaja (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- Veza između usluga Husqvarna Fleet Services™ i aplikacije Automower® Connect.

Husqvarna Fleet Services™ rješenje je utemeljeno na oblaku koje upravitelju komercijalne flote pruža ažurirani pregled svih strojeva. Proizvod je uparen s ostatkom flote aplikacijama Automower® Connect i Husqvarna Fleet Services™, koje su dostupne na servisima AppStore i GooglePlay.



**Uparivanje proizvoda pomoću aplikacije Husqvarna Fleet Services™:**

1. Preuzmite aplikacije Husqvarna Fleet Services™ i Automower® Connect sa servisa AppStore ili GooglePlay.
2. Izradite račun za Husqvarna Fleet Services™ (www.husqvarna.com).
3. **Glavnu sklopku** postavite u položaj 1.
4. Prijavite se u aplikaciju Husqvarna Fleet Services™, odaberite znak plus (+) a zatim "Automower® Pro".
5. Pratite upute iz aplikacije.

Napomena: način rada za uparivanje tehnologijom Bluetooth® aktivan je tri minute. Ako tijekom tog vremenskog razdoblja uparivanje ne bude uspješno provedeno, isključite proizvod. Pričekajte da se isključi LED indikator, a zatim ponovo uključite proizvod.

3. PRIPREME I MJERE OPREZA

- S travnjaka uklonite kamenje, grane, alate, igračke i druge predmete koji mogu oštetiti noževe.
- Ako se proizvod upotrebljava na javnim površinama, oko radnog područja potrebno je postaviti znakove upozorenja. Znakovi trebaju sadržavati sljedeći tekst: Upozorenje! Automatska kosilica! Ne približavajte se stroju! Nadzirite djecu!
- Ako postoji opasnost od grmljavinskog nevremena, preporučuje se odspojiti sve priključke sa stanicom za punjenje.

4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: isključite proizvod (**glavna sklopka**, položaj 0).

OPREZ: proizvod nikada ne čistite uređajem za pranje pod visokim tlakom. Nikada ne koristite otapala za čišćenje.

4.1 ČIŠĆENJE

- Punjač redovito čistite od trave, lišća, grančica i drugih predmeta koji mogu otežavati pristajanje.
 - Očistite oko prednjih i stražnjih kotača.
 - Ako su ploče za punjenje zagorene ili obložene naslagama, očistite ih brusnim platnom fine gradacije.
1. **Glavnu sklopku** postavite u položaj 0.
 2. Postavite proizvod na bočnu stranu.
 3. Očistite disk noževa i podvozje, npr. četkom za posuđe. Istodobno provjerite okreće li se disk s noževima neometano u odnosu na štitnik za stopala. Provjerite i ispravnost noževa te okreću li se neometano.

4.2 ZAMJENA NOŽEVA

1. **Glavnu sklopku** postavite u položaj 0 i preokrenite proizvod.
2. Zakrećite štitnik motora tako da se otvori na štitniku poravnaju s vijcima noža.
3. Izvadite 3 vijka. Upotrijebite odvijač s ravnom ili križnom glavom.
4. Uklonite svaki nož i vijak pa pričvrstite nove noževe i vijke.
5. Provjerite okreću li se noževi neometano.

5. LED INDIKATORI

LED indikator na gornjoj strani proizvoda upućuje na trenutni status proizvoda. Odgovarajuće radnje potražite u poglavlju 6.5. u korisničkom priručniku.

LED indikator na stanici za punjenje prikazuje trenutni status stanice za punjenje i žice petlje. Odgovarajuće radnje potražite u poglavlju 6.4. u korisničkom priručniku.

RAD

Informacije o funkcioniranju proizvoda potražite u poglavlju 4 *Rad* u korisničkom priručniku.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako proizvod ne funkcionira na očekivan način, pogledajte poglavlje 6 *Rješavanje problema* u korisničkom priručniku.





За повече информация и инструкции прочетете пълното ръководство за оператора на уебсайта на Husqvarna (www.husqvarna.com).

1. НАЧАЛНИ СЪПКИ ЗА РАБОТА С AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect свързва системата на менюто на продукта с мобилното устройство, като по този начин улеснява дистанционното отчитане и промяна на настройките.

- Изтеглете приложението Automower® Connect от AppStore или GooglePlay.
- Регистрирайте се и посочете адрес на електронна поща и парола, за да създадете акаунт за Husqvarna.
- Изпълнете инструкциите в имейла за потвърждение в рамките на 24 часа, за да потвърдите своя акаунт.

1.1 СДВОЯВАНЕ НА ПРОДУКТА И МОБИЛНОТО УСТРОЙСТВО

След като акаунтът е създаден, можете да сдвоите продукта и Вашето мобилно устройство. Нормалният процес на сдвояване включва следните стъпки:

Забележка: При първото стартиране на продукта в последователността за сдвояване има няколко допълнителни стъпки. Следвайте инструкциите в приложението.

- Влезте в акаунта си за Husqvarna в приложението.
- Активирайте Bluetooth® режима на Вашето мобилно устройство.
- Задайте **главния прекъсвач** на продукта в положение 1.

Забележка: Продуктът е достъпен за сдвояване в продължение на 3 минути. Ако в този период сдвояването не се извърши успешно, изключете продукта (**главен прекъсвач** в положение 0). Изчакайте, докато светодиодната индикаторна лампа изгасне, и след това отново задайте **главния прекъсвач** в положение 1.

- Изберете *My mowers (Моите косачки)* в приложението Automower® Connect и след това изберете знака плюс (+).
- Изберете модел. Приложението Automower® Connect търси налични продукти в рамките на къс обхват (Bluetooth®).
- Изберете продукт.
- Въведете личния идентификационен номер за продукта.
- Натиснете *Pair (Сдвояване)*, за да свържете продукта с Вашия акаунт за Husqvarna.
- Задайте име на продукта си и изберете *Done (Готово)*.

1.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА AUTOMOWER® DIRECT ЗА ВРЕМЕНЕН ДОСТЪП

Automower® Direct (Bluetooth® свързаност с къс обхват) дава възможност за бърз достъп до продукта и е полезно, например, ако няма налична клетъчна свързаност.

- Изберете Automower® Direct в приложението.
- Активирайте режим на сдвояване с Bluetooth® на продукта:
 - Изключете продукта (**главен прекъсвач** в положение 0).
 - Изчакайте, докато светодиодната индикаторна лампа изгасне, и след това отново задайте **главния прекъсвач** в положение 1.
- Изберете продукта, с който ще се извършва сдвояване.
- Въведете личния идентификационен номер за продукта.

2. СВЪРЗАНОСТ И HUSQVARNA FLEET SERVICES™

- Клетъчна свързаност с голям обхват
- Bluetooth® свързаност с къс обхват
- Проследяване на устройството (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- Връзка на приложението между Husqvarna Fleet Services™ и приложението Automower® Connect.

Husqvarna Fleet Services™ е решение в облак, което дава на ръководителя на машинния парк актуален поглед върху всички машини. Продуктът е сдвоен с останалите от машинния парк с помощта на Automower® Connect и приложението Husqvarna Fleet Services™, което е налично в AppStore и GooglePlay.



**BG**

За да сдвоите с продукта с помощта на приложението Husqvarna Fleet Services™:

1. Изтеглете приложението Husqvarna Fleet Services™ и приложението Automower® Connect от AppStore или GooglePlay.
2. Създайте акаунт за Husqvarna Fleet Services™ (www.husqvarna.com).
3. Задайте **главния прекъсвач** в положение 1.
4. Влезте в приложението Husqvarna Fleet Services™, изберете знака плюс (+) и след това „Automower® Pro“.
5. Спазвайте инструкциите в приложението.

Забележка: Режимът на сдвояване с Bluetooth® е активен за 3 минути. Ако в този период сдвояването не се извърши успешно, изключете продукта. Изчакайте, докато светодиодният индикатор за състоянието изгасне, и след това включете продукта отново.

3. ПОДГОТОВКА И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Отстранете всички камъни, клони, инструменти, играчки или други предмети върху моравата, които могат да повредят ножовете.
- Ако продуктът се използва на обществени места, около работния участък на продукта трябва да се поставят предупредителни знаци. Знаците трябва да съдържат следния текст: Внимание! Автоматична косачка за трева! Пазете се от машината! Наблюдавайте децата!
- При опасност от гръмотевична буря се препоръчва да разедините всички връзки със зареждащата станция.

4. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете продукта (**главен прекъсвач** в положение 0).

ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте устройство за миене под високо налягане за почистване на продукта. При почистването никога не използвайте разтворители.

4.1 ПОЧИСТВАНЕ

- Почиствайте зареждащата станция редовно от трева, листа, клони и други предмети, които може да попречат на скачването.
 - Почистете около предните и задните колела.
 - Ако зареждащите плочи изглеждат изгорели или покрити, почистете ги с фина платнена шкурка.
1. Задайте **главния прекъсвач** в положение 0.
 2. Повдигнете продукта настрани.
 3. Почистете режещия диск и шасито с помощта на, например, четка за съдове. В същото време проверете дали режещият диск се върти свободно по отношение на предпазителя за крака. Също така проверете дали ножовете са изправни и могат да се въртят свободно.

4.2 СМЯНА НА НОЖОВЕТЕ

1. Задайте **главния прекъсвач** в положение 0 и обърнете продукта с горната част надолу.
2. Завъртете плъзгащата се плоча така, че отворите да се изравнят с винтовете за ножа.
3. Отстранете трите винта. Използвайте права или кръстата отвертка.
4. Отстранете всички ножове и винтове и поставете нови.
5. Проверете дали ножовете се въртят свободно.

5. СВЕТОДИОДНА ИНДИКАТОРНА ЛАМПА

Светодиодната индикаторна лампа в горната част на продукта показва текущото състояние на продукта.

Направете справка с глава 6.5 в ръководството за оператора за съответните действия.

Светодиодната индикаторна лампа върху зареждащата станция показва текущото състояние на зареждащата станция и контурния проводник.

Направете справка с глава 6.4 в ръководството за оператора за съответните действия.

РАБОТА

За информация относно работата на продукта направете справка с глава 4, „Работа“, в ръководството за оператора.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако продуктът не работи според очакванията, направете справка с глава 6, „Отстраняване на неизправности“, в ръководството за оператора.





For more information and instructions, read the complete Operator's manual on the Husqvarna website (www.husqvarna.com).

1. GETTING STARTED WITH AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect brings the menu system of the product to the mobile device, making it easy to read and change the settings remotely.

- Download the Automower® Connect app from AppStore or GooglePlay.
- Sign up and specify an e-mail address and a password to create a Husqvarna account.
- Follow the instructions in the validation e-mail within 24 hours to validate your account.

1.1 PAIRING THE PRODUCT AND THE MOBILE DEVICE

When the account has been created, you can pair the product and your mobile device. The normal pairing process involves the following steps:

Note: The first time you start the product there are additional steps in the pairing sequence. Follow the instructions in the app.

- Log in to your Husqvarna account in the app.
- Enable Bluetooth® mode on your mobile device.
- Set the **Main switch** to position 1 on the product.

Note: The product is available for pairing for 3 minutes. If pairing has not been successful within this time period, switch off the product (**Main switch**, position 0). Wait until the LED indicator lamp goes out, and then set the **Main switch** to position 1 again.

- Select *My mowers* in the Automower® Connect app, and then select the plus sign (+).
- Select model. The Automower® Connect app is now searching for available products within short-range (Bluetooth®).
- Select product.
- Enter the PIN code for the product.
- Press *Pair* to connect the product to your Husqvarna account.
- Name your product, and select *Done*.

1.2 USING AUTOMOWER® DIRECT FOR TEMPORARY ACCESS

Automower® Direct (short-range Bluetooth® connectivity) offers a fast access to the product, and is for example useful if there is no cellular connectivity available.

- Select *Automower® Direct* in the app.
- Activate Bluetooth® pairing mode on the product:
 - Switch off the product (**Main switch**, position 0).
 - Wait until the LED indicator lamp goes out, and then set the **Main switch** to position 1 again.
- Select product to pair with.
- Enter the PIN code for the product.

2. CONNECTIVITY AND HUSQVARNA FLEET SERVICES™

- Long-range cellular connectivity
- Short-range Bluetooth® connectivity
- Device tracking (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- App link between Husqvarna Fleet Services™ and the Automower® Connect app.

Husqvarna Fleet Services™ is a cloud solution that gives the commercial fleet manager an updated overview of all the machines. The product is paired to the rest of the fleet by using Automower® Connect in conjunction with the Husqvarna Fleet Services™ app, which is available at AppStore and GooglePlay.





EN

To pair with the product when using Husqvarna Fleet Services™ app:

1. Download the Husqvarna Fleet Services™ app and Automower® Connect app from AppStore or GooglePlay.
2. Create a Husqvarna Fleet Services™ account (www.husqvarna.com).
3. Set the **Main switch** to position 1.
4. Log on to the Husqvarna Fleet Services™ app, select the plus sign (+) and then "Automower® Pro".
5. Obey the instructions in the app.

Note: The Bluetooth® pairing mode is active for 3 minutes. If pairing has not been successful within this time period, switch off the product. Wait until the LED status indicator is not lit, and then switch on the product again.

3. PREPARATIONS AND CAUTIONS

- Remove stones, branches, tools, toys or other objects on the lawn that can damage the blades.
- Warning signs shall be placed around the working area of the product if it is used in public areas. The signs shall have the following text: Warning! Automatic lawn mower! Keep away from the machine! Supervise children!
- If there is a risk of a thunderstorm, it is recommended to disconnect all connections to the charging station.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: Switch off the product (**Main switch**, position 0).

CAUTION: Never use a high-pressure washer to clean the product. Never use solvents for cleaning.

4.1 CLEANING

- Clean the charging station regularly from grass, leaves, twigs and other objects that may impede docking.
 - Clean around the front and rear wheels.
 - If the charging plates appear to be burnt or coated, clean them using a fine grade emery cloth.
1. Set the **Main switch** to position 0.
 2. Lift the product onto its side.
 3. Clean the blade disc and chassis using for example a dish brush. At the same time, check that the blade disc rotates freely in relation to the foot guard. Also, check that the blades are intact and can pivot freely.

4.2 CHANGING THE BLADES

1. Set the **Main switch** to position 0, and turn the product upside down.
2. Rotate the skid plate so that its holes align with the screws for the blade.
3. Remove the 3 screws. Use a straight slot or crosstip screwdriver.
4. Remove each blade and screw, and fasten new blades and screws.
5. Check that the blades can pivot freely.

5. LED INDICATOR LAMP

The LED indicator lamp on top of the product shows the current status of the product. Refer to chapter 6.5 in the Operator's manual for suitable actions.

The LED indicator lamp on the charging station shows the current status of the charging station and loop wire. Refer to chapter 6.4 in the Operator's manual for suitable actions.

OPERATION

For information about the operation of the product, refer to chapter 4 *Operation* in the Operator's manual.




TROUBLESHOOTING

If the product does not operate as expected, refer to chapter 6 *Troubleshooting* in the Operator's manual.









3

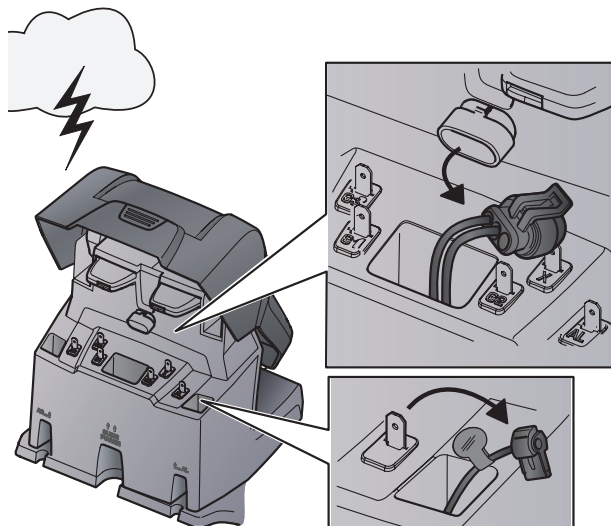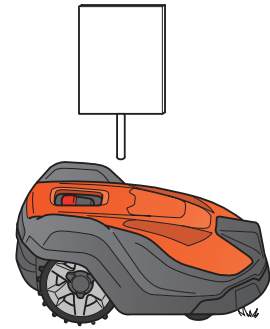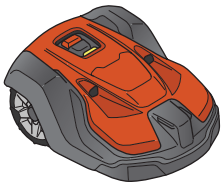


4

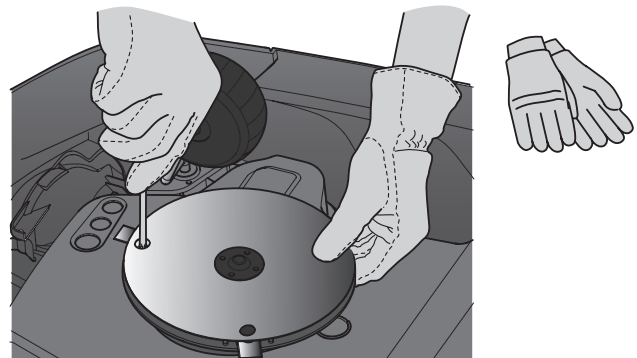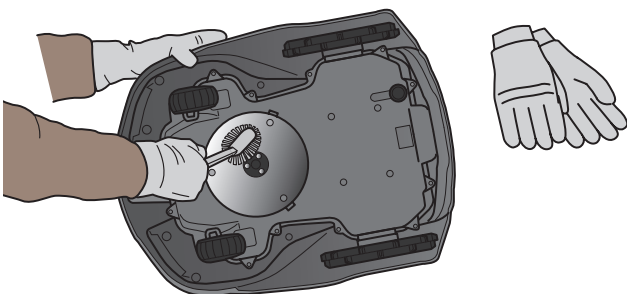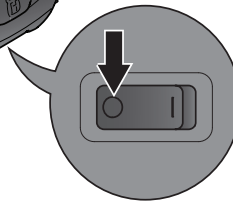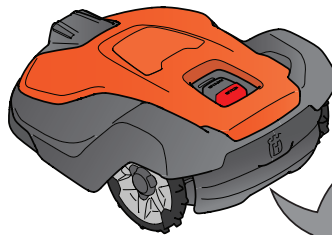


5

1

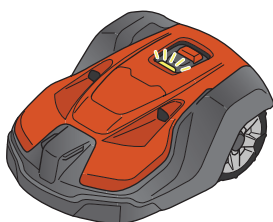

Postojano zeleno svetlo Proizvod kosi travnjak ili napušta stanicu za punjenje.	Stalno zeleno svjetlo Proizvod kosi travnjak ili napušta stanicu za punjenje.	Зелена постоянна светлина Продуктът коси моравата или напуска зареждащата станция.	Green solid light The product is either mowing the lawn, or leaving the charging station.
Postojano plavo svetlo Proizvod je pauziran, parkiran, puni se ili traži stanicu za punjenje.	Stalno plavo svjetlo Proizvod je pauziran, parkiran ili traži stanicu za punjenje.	Синя постоянна светлина Продуктът е на пауза, паркиран, зарежда се или търси зареждащата станция.	Blue solid light The product is either paused, parked, charging or is searching for the charging station.
Postojano žuto svetlo Pritisnuto je dugme za zaustavljanje.	Stalno žuto svjetlo Pritisnut je gumb STOP.	Жълта постоянна светлина Натиснат е бутон STOP (СТОП).	Yellow solid light The STOP button has been pressed
Postojano crveno svetlo Proizvod je zaustavljen zbog greške.	Stalno crveno svjetlo Proizvod se zaustavio zbog pogreške.	Червена постоянна светлина Продуктът е спрял поради грешка.	Red solid light The product has stopped due to an error.
Trepćuće žuto svetlo Proizvod zahteva unos PIN kôda.	Trepćuće žuto svjetlo Proizvod zahtijeva unos PIN koda.	Мигаща жълта светлина Продуктът изисква личния идентификационен номер.	Yellow flashing light The product requests the PIN code.

2

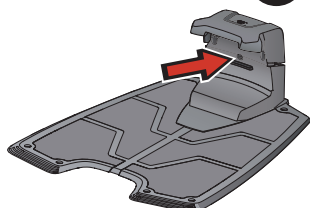

Postojano zeleno svetlo Dobar signal granične petlje.	Stalno zeleno svjetlo Dobar signal granične petlje.	Зелена постоянна светлина Добър сигнал на граничния контур.	Green solid light Good boundary loop signal
Trepćuće zeleno svetlo ECO režim je aktiviran.	Zeleno trepereće svjetlo Uključen je način rada ECO.	Зелена мигаща светлина Активиран е ECO mode (режим ECO).	Green flashing light ECO mode is activated.
Trepćuće plavo svetlo Kvar u graničnoj petlji.	Plavo trepereće svjetlo Kvar u graničnoj petlji.	Синя мигаща светлина Неизправност в граничния контур.	Blue flashing light Malfunction in the boundary loop.
Trepćuće crveno svetlo Kvar u anteni stanice za punjenje.	Crveno trepereće svjetlo Kvar na anteni stanice za punjenje.	Червена мигаща светлина Неизправност в антената на зареждащата станция.	Red flashing light Malfunction in the charging station's antenna.
Postojano crveno svetlo Kvar u štampanoj ploči ili loše napajanje u stanici za punjenje.	Stalno crveno svjetlo Pogreška sklopovske pločice ili neodgovarajuće napajanje stanice za punjenje.	Червена постоянна светлина Неизправност в печатната платка или неправилно захранване в зареждащата станция.	Red solid light Fault in the circuit board or incorrect power supply in the charging station.



Husqvarna®

AUTOMOWER® je trgovinska marka u vlasništvu kompanije Husqvarna AB. Copyright © 2019 HUSQVARNA. Sva prava zadržana.
AUTOMOWER® je zaštitni znak u vlasništvu proizvođača Husqvarna AB. Autorsko pravo © 2019 HUSQVARNA. Sva prava pridržana.
AUTOMOWER® е търговска марка, собственост на Husqvarna AB. Copyright © 2019 г. HUSQVARNA. Всички права запазени.
AUTOMOWER® is a trademark owned by Husqvarna AB. Copyright © 2019 HUSQVARNA. All rights reserved.

www.husqvarna.com



114 05 36-82