






Husqvarna®



**BRZI VODIČ
KRATKE UPUTE
БЪРЗО РЪКОВОДСТВО
QUICK GUIDE**

HUSQVARNA AUTOMOWER®

305

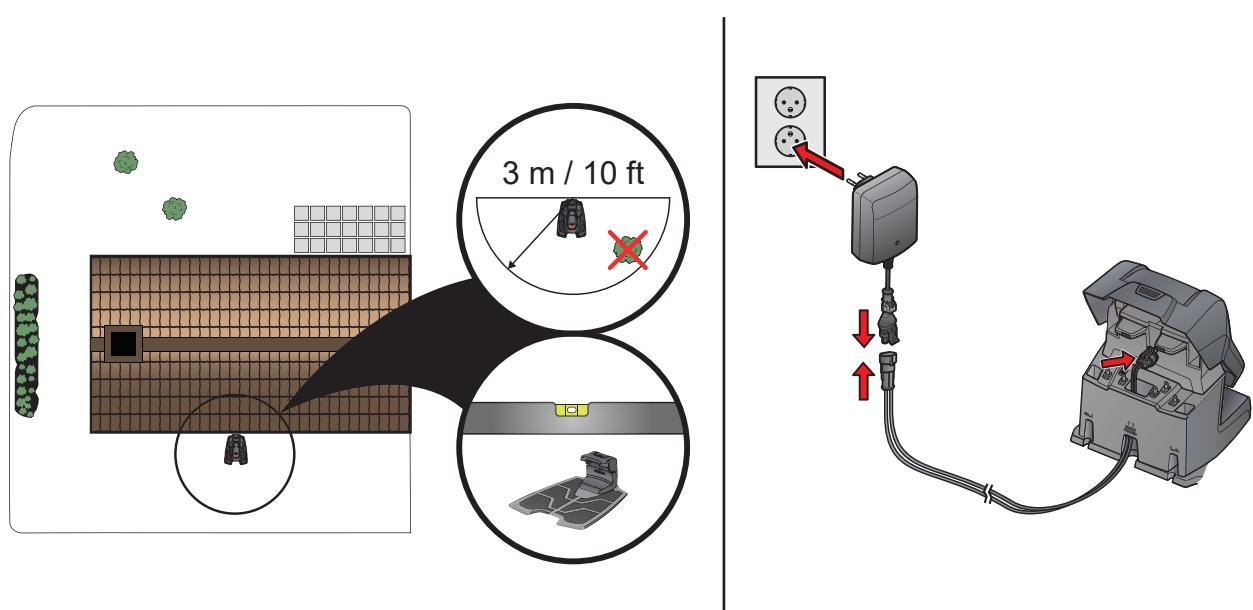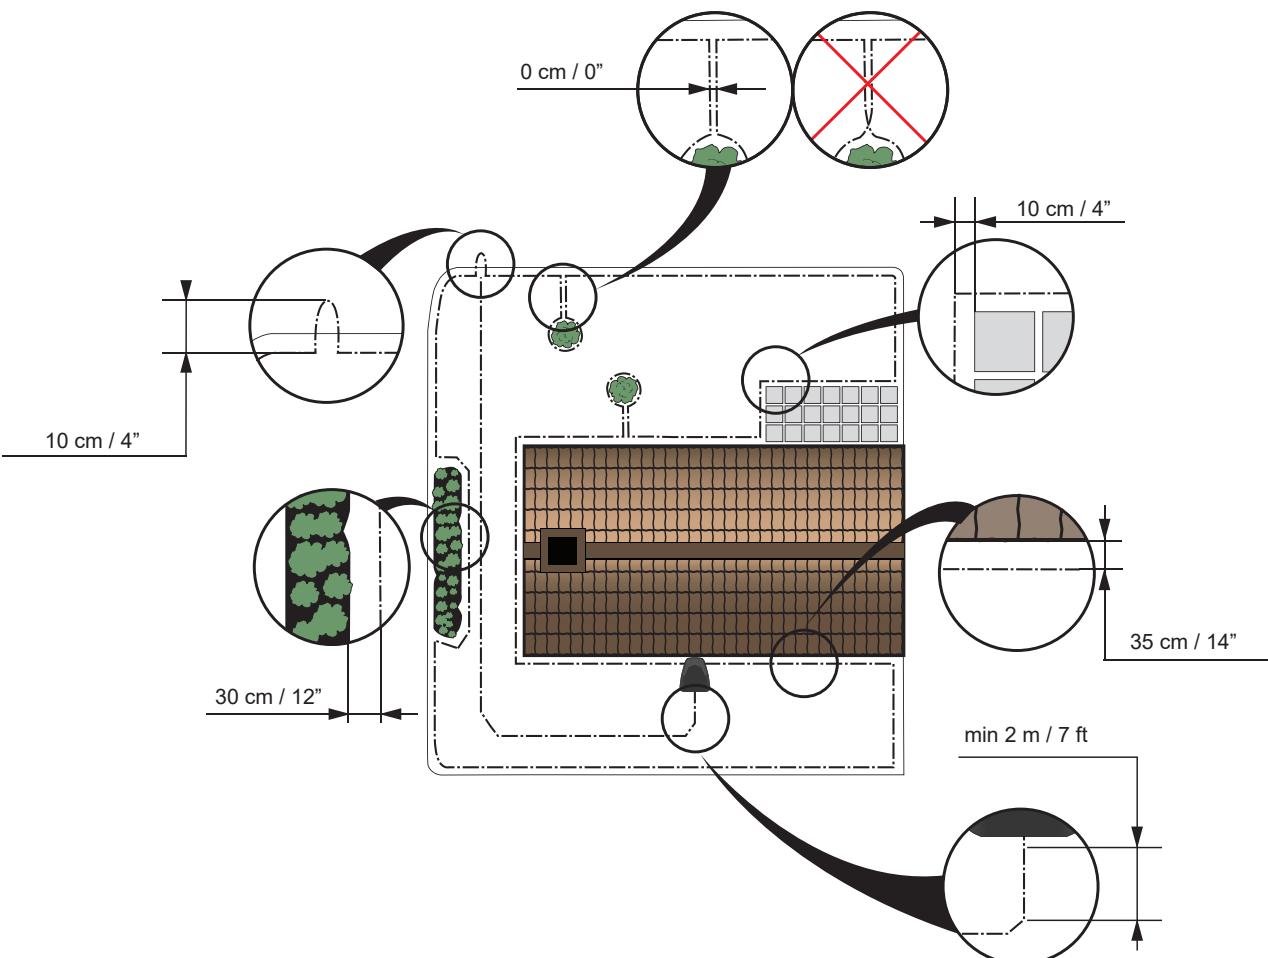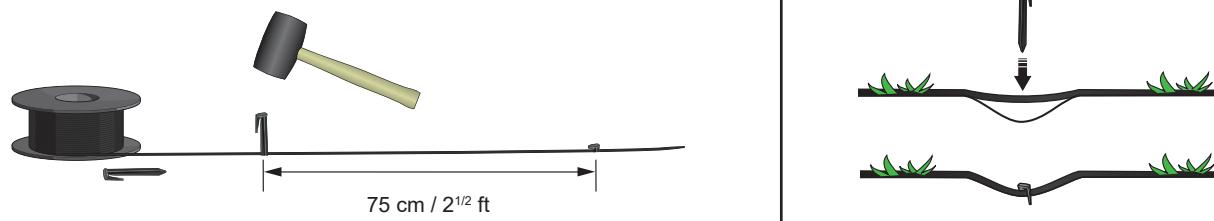**1****2**



SR

Da biste dobili više informacija i uputstava, pročitajte kompletan priručnik za rukovaoca na veb-sajtu kompanije Husqvarna (www.husqvarna.com).

1. POSTAVLJANJE I POVEZIVANJE STANICE ZA PUNJENJE

- Postavite stanicu za punjenje u središnji položaj u radnoj oblasti tako da ima puno otvorenog prostora ispred stанице za punjenje i da bude na relativno horizontalnoj površini.
- Povežite niskonaponski kabel napajanja sa stanicom za punjenje i napajanjem.
- Povežite napajanje sa zidnom utičnicom na 100–240 V.
- Stavite robotsku kosačicu u stanicu za punjenje da biste napunili bateriju dok se postavlja granična žica. Pritisnite dugme za **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** 3 sekunde i uverite se da je indikatorska lampica na dugmetu uključena.

2. POSTAVLJANJE GRANIČNE ŽICE I ŽICE ZA VOĐENJE

- Postavite graničnu žicu tako da pravi petlju oko radne oblasti.
- Napravite otvor na mestu gde će se kasnije povezati žica za vođenje.
- Sprovedite žicu za vođenje do mesta na graničnoj petlji gde će se napraviti spoj. Izbegavajte da postavljate žicu pod malim uglovima.

3. POVEZIVANJE GRANIČNE ŽICE I ŽICE ZA VOĐENJE

- Uski prolazi u dvorištu otežavaju robotskoj kosačici da pronađe stanicu za punjenje. Robotska kosačica može da se odvede do udaljenih oblasti pomoću žice za vođenje. Žica za vođenje takođe pomaže robotskoj kosačici da brzo pronađe stanicu za punjenje.
- Postavite žicu za vođenje ispod stanice za punjenje i bar 2 m izvan prednje ivice stanice za punjenje.
- Otvorite konektore i postavite krajeve žice u udubljenja na svakom konektoru.
- Spojite konektore pomoću klešta.
- Odsecite višak granične žice. Secite 1–2 cm iznad konektora.
- Pritisnite konektore na kontaktne pinove označene sa AL (levo) i AR (desno) na stanicu za punjenje. Važno je da se desna žica poveže sa desnim kontaktnim pinom, a leva žica sa levim pinom.
- Pričvrstite konektor na kontaktni pin koji je označen sa G1 na stanicu za punjenje.

4. POVEZIVANJE ŽICE ZA VOĐENJE SA GRANIČNOM ŽICOM

- Isecite graničnu žicu sečicama za žicu u sredini otvora koji je napravljen u koraku 2.2.
- Povežite žicu za vođenje sa graničnom žicom pomoću odgovarajućih spojnica. Potpuno spojite spojnice pomoću papagaj klešta.

POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE

POKRETANJE

- Otvorite poklopac pritiskanjem dugmeta STOP.
- Pritisnite dugme **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** 3 sekunde. Kada ovo radite prvi put, postupak pokretanja počinje kada izaberete četvorocifrenu PIN šifru između ostalog.
- Pritisnite dugme START i zatvorite poklopac.

ZAUSTAVLJANJE

Pritisnite gumb STOP.

PODEŠAVANJE ROBOTSKE KOSAČICE DA ODGOVARA VELIČINI TRAVNJAKA

Rezultati košenja zavise od vremena košenja. Podesite vreme košenja da odgovara dvorištu pomoću funkcije *Raspored*. Vi odlučujete u kom trenutku tokom dana robotska kosačica treba da radi. Robotska kosačica kosi oko 60 m² / 650 ft² na sat i dan. Na primer, ako se vaše dvorište sastoji od 500 m² / 5400 ft² travnjaka, robotska kosačica treba da radi 8.5 sati na dan.

ODRŽAVANJE

- Pritisnite dugme za **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** 3 sekunde da biste onemogućili proizvod i proverite da indikatorska lampica na dugmetu nije uključena pre rada na kućištu robotske kosačice, kao što je čišćenje ili zamena sečiva. Redovno menjajte sečiva da biste dobili najbolje rezultate košenja.
- Nikad nemojte koristiti perač pod pritiskom za čišćenje robotske kosačice. Nikada nemojte koristiti rastvarače za čišćenje. Za čišćenje proizvoda koristite četku ili vodu koja teče iz creva za vodu.
- Sve veze sa stanicom za punjenje (napajanje, granične žice i žice za vođenje) moraju da se odvoje u slučaju rizika od oluja sa grmljavom.
- Potpuno napunite bateriju na kraju sezone pre skladištenja tokom zime.



HR

Za više informacija i upute pročitajte cijeli korisnički priručnik na internetskoj stranici tvrtke Husqvarna (www.husqvarna.com).

1. POLOŽAJ I POVEZIVANJE PUNJAČA

1. Stavite punjač na središnju poziciju u radnom području, sa dovoljno slobodnog prostora ispred punjača i na relativno vodoravnu površinu.
2. Priključite kabel punjača niskog napona na stanicu za punjenje u napajanje.
3. Priključite napajanje na zidnu utičnicu od 100 V do 240 V.
4. Stavite robotsku kosilicu na punjača kako bi se akumulator napunio dok vi polažete graničnu žicu. Pritisnite tipku **ON/OFF** (Uključivanje/isključivanje) na 3 sekunde i uvjerite se da lampica indikatora na tipki svjetli.

2. POSTAVLJANJE GRANIČNE ŽICE I ŽICE ZA NAVOĐENJE.

1. Provedite graničnu žicu pazeći da bude u obliku petlje oko radnog područja.
2. Napravite malen okrugli otvor na mjestu na koje će žica za vođenje kasnije biti povezana.
3. Provedite žicu za vođenje do točke na graničnoj petlji na kojoj će se povezati. Nemojte položiti žicu pod oštrim kutevima.

3. POVEZIVANJE GRANIČNE ŽICE I ŽICE ZA NAVOĐENJE

1. Uski prolazi u vrtu mogu robotskoj kosilici otežati pronalazak stanice za punjenje. Robotska kosilica može se dovesti do udaljenih dijelova vrta pomoću žice za navođenje. Žica za navođenje robotskoj kosilici pomaže i u brzom pronalasku stanice za punjenje.
2. Žicu za navođenje provucite ispod stanice za punjenje i provedite najmanje 2 m ravno od prednjeg ruba stanice za punjenje.
3. Otvorite poveznik i položite krajeve žice u udubljenje na svakom povezniku.
4. Pomoću klješta pritisnite skupa poveznike.
5. Odrežite višak granične žice. Odrežite 1 do 2 cm iznad poveznika.
6. Pritisnite konektore na kontaktne pinove s oznakom AL (lijevo) i AR (desno) na punjaču. Važno je da je žica na desnoj strani povezana s dodirnim klinom na desnoj strani, a žica na lijevoj strani s klinom na lijevoj strani.
7. Pričvrstite poveznik sa dodirnim klinom označenim G1 na punjaču.

4. POVEZIVANJE ŽICE ZA NAVOĐENJE S GRANIČNOM ŽICOM

1. Prerezite graničnu žicu rezačem žice na sredini otvora koji je napravljen kod točke 2.2.
2. Povežite žicu za vođenje sa graničnom žicom pomoću priloženih spojnica. Pritisnite spojnice potpuno zajedno pomoću polygrip.

POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE

POKRETANJE

1. Otvorite poklopac pritiskom gumba **STOP**.
2. Pritisnite tipku **ON/OFF** (Uključivanje/isključivanje) na tri sekunde Kada to učinite po prvi put, slijed pokretanja će se pojavit u kojem, između ostalog, odabirete četveroznamenkasti PIN kod.
3. Pritisnite **START** tipku i zatvorite poklopac.

ZAUSTAVLJANJE

Pritisnite gumb **STOP**.

PODEŠAVANJE ROBOTSKE KOSILICE VELIČINI TRAVNJAKA

Rezultati košenja ovise o vremenu košenja. Vrijeme košenja prilagodite okućnici funkcijom *Raspored*. Vi odlučujete tijekom kojeg dijela dana će robotska kosilica raditi. Robotska kosilica kosi oko 60 m² / 650 ft² po satu i danu. Na primjer, ako okućnica obuhvaća 500 m² / 5400 ft² travnate površine, robotska kosilica treba raditi 8.5 sati dnevno.

ODRŽAVANJE

1. Pritisnite tipku **ON/OFF** (Uključivanje/isključivanje) na 3 sekunde kako biste onemogućili proizvod i uvjerite se da lampica indikatora na tipki ne svjetli prije izvođenja svih poslova na šasiji robotske kosilice, kao što su čišćenje i zamjena noževa. Noževe redovito zamjenjujte kako biste postigli najbolji rezultat košnje.
2. Za čišćenje robotske kosilice nikada nemojte upotrebljavati uređaj za pranje pod visokim tlakom. Nikada ne upotrebljavajte otapala za čišćenje. Proizvod čistite četkom ili tekućom vodom iz crijeva za vodu.



BG

За повече информация и инструкции прочетете пълните инструкции за експлоатация на уебсайта на Husqvarna (www.husqvarna.com).

1. РАЗПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ЗАРЕЖДАЩАТА СТАНЦИЯ

1. Поставете зареждащата станция на централна позиция в работния участък върху относително хоризонтална повърхност, като пред нея има достатъчно отворено пространство.
2. Свържете захранващия кабел за ниско напрежение към зареждащата станция и електрозахранването..
3. Свържете електрозахранването към стенен контакт с напрежение 100 – 240 V.
4. Поставете косачката робот в зареждащата станция, за да заредите батерията, докато граничния електрически проводник е положен. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** за 3 секунди и се уверете, че индикаторната лампа на бутона свети.

2. РАЗПОЛАГАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИК И ВОДЕЩИЯ ПРОВОДНИК

1. Положете граничния електрически проводник така, че да оформи контур около работния участък.
2. Направете ухо в точката, където по-късно ще бъде свързан водещият проводник.
3. Прокарайте водещия проводник до точката на граничния контур, в която ще бъде направена връзката. Не поставяйте проводника под остри ъгли.

3. СВЪРЗВАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИК И ВОДЕЩИЯ ПРОВОДНИК

1. Тесните проходи в двора могат да затруднят косачката-робот при намирането на зареждащата станция. Косачката-робот може да бъде отведена до отдалечени участъци с помощта на водещия проводник. Освен това водещият проводник помага на косачката-робот бързо да намери зареждащата станция.
2. Прокарайте водещия проводник под зареждащата станция и най-малко на 2 m право напред от предния ѝ ръб.
3. Отворете конекторите и сложете краищата на проводниците в жлебовете на всеки конектор.
4. Притиснете конекторите с клещи.
5. Изрежете излишния граничен електрически проводник. Отрежете 1 – 2 см над конекторите.
6. Натиснете куплунгите върху контактните изводи, обозначени с AL (ляв) и AR (десен), на зареждащата станция. Важно е десният проводник да е свързан към десния контактен извод, а левият – към левия контактен извод.
7. Закрепете конектора към контактния извод, маркиран с G1, на зареждащата станция.

4. СВЪРЗВАНЕ НА ВОДЕЩИЯ ПРОВОДНИК КЪМ ГРАНИЧНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИК

1. Срежете граничния електрически проводник с клещи за проводници в центъра на ухото, направено в стъпка 2.2.
2. Свържете водещия проводник към граничния електрически проводник с придвижвателни куплунги. Притиснете напълно куплунгите с раздвижни клещи.

СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

СТАРТИРАНЕ

1. Отворете капака, като натиснете бутона **STOP** (СТОП).
2. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** за 3 секунди. Когато правите това за първи път, започва цикъл от действия за стартиране, при който избирате четирицифрен личен идентификационен номер наред с други неща.
3. Натиснете бутона **START** (СТАРТ) и затворете капака.

СПИРАНЕ

Натиснете бутона **СТОП**.

РЕГУЛИРАНЕ НА КОСАЧКАТА-РОБОТ СПОРЕД РАЗМЕРА НА ВАШАТА МОРАВА

Резултатите от косенето зависят от времето за косене. Регулирайте времето за косене така, че да съответства на Вашия двор, като използвате функцията *График*. Вие избирате по кое време на деня да работи косачката-робот. Косачката робот коси приблизително 60 m²/650 ft² на час и ден. Например ако дворът Ви се състои от морава с площ 500 m²/5400 ft², косачката робот трябва да работи 8.5 часа на ден.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

1. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** за 3 секунди, за да изключите продукта, и се уверете, че индикаторната лампа на бутона не свети, преди да извършвате каквато и да било работа по шасито на косачката робот, като например почистване или смяна на резците. Сменяйте ножовете редовно, за да получите най-добри резултати от косенето. За почистване на косачката-робот не използвайте водоструйка или дори течаща вода. При почистването никога не използвайте разтворители.
2. Никога не използвайте водоструйка за почистване на косачката робот. При почистването никога не използвайте разтворители. Почиствайте продукта с четка или течаща вода от маркуч.
3. В края на сезона преди зимното съхранение заредете напълно батерията.



EN

For more information and instructions, read the complete Operator's manual on the Husqvarna website (www.husqvarna.com)

1. PLACEMENT OF AND CONNECTING THE CHARGING STATION

1. Place the charging station at a central position in the working area, with a lot of open space in front of the charging station and on a relatively horizontal surface.
2. Connect the power supply's low voltage cable to the charging station and the power supply.
3. Connect the power supply to a 100-240 V wall socket.
4. Place the robotic lawn mower in the charging station to charge the battery while the boundary wire is laid. Press the **ON/OFF** button for 3 seconds and make sure that the indicator lamp on the button is lit.

2. PLACEMENT OF THE BOUNDARY WIRE AND THE GUIDE WIRE

1. Lay the boundary wire so that it forms a loop around the working area.
2. Make an eyelet at the point where the guide wire will later be connected.
3. Run the guide wire to the point on the boundary loop where the connection will be made. Avoid laying the wire at tight angles.

3. CONNECTING THE BOUNDARY WIRE AND THE GUIDE WIRE

1. Narrow passages in the yard make it difficult for the robotic lawn mower to find the charging station. The robotic lawn mower can be lead to remote areas using the guide wire. The guide wire also helps the robotic lawn mower to quickly find the charging station.
2. Lay the guide wire under the charging station and at least 2 m / 7 ft straight out from the front edge of the charging station.
3. Open the connectors and lay the wire ends in the recesses on each connector.
4. Press the connectors together using a pair of pliers.
5. Cut off any surplus boundary wire. Cut 1-2 cm / 0.4-0.8" above the connectors.
6. Press the connectors onto the contact pins, marked AL (left) and AR (right), on the charging station. It is important that the right-hand wire is connected to the right-hand contact pin, and the left-hand wire to the left-hand pin.
7. Fasten the connector to the contact pin marked G1 on the charging station.

4. CONNECTING THE GUIDE WIRE TO THE BOUNDARY WIRE

1. Cut the boundary wire with a wire cutters at the centre of the eyelet that was made in step 2.2.
2. Connect the guide wire to the boundary wire using the accompanying couplers. Press the couplers completely together with a polygrip.

STARTING AND STOPPING

STARTING

1. Open the cover by pressing the **STOP** button.
2. Press the **ON/OFF** button for 3 seconds. When you do this for the first time, a start up sequence starts where you select a four digit PIN code among other things.
3. Press the **START** button and close the cover.

STOPPING

Press the **STOP** button.

ADJUSTING THE ROBOTIC LAWN MOWER TO SUIT THE SIZE OF YOUR LAWN




The mowing results depend on mowing time. Adjust the mowing time to suit your yard using the *Schedule* function. You decide what times during the day the robotic lawn mower is to work. The robotic lawn mower cut approximately 60 m² / 650 ft² per hour and day. For example; if your yard consists of 500 m² / 5400 ft² of lawn, the robotic lawn mower should work 8.5 hours a day.

MAINTENANCE




1. Press the **ON/OFF** button for 3 seconds to disable the product and check that the indicator lamp on the button is not lit before all work on the robotic lawn mower's chassis, such as cleaning or replacing the blades. Replace the blades regularly for the best mowing result.
2. Never use a high-pressure washer to clean the robotic lawn mower. Never use solvents for cleaning. Clean the product with a brush or running water from a water hose.
3. All connections to the charging station (power supply, boundary and guide wire) must be disconnected if there is a risk of a thunderstorm.
4. Fully charge the battery at the end of the season before winter storage.



3

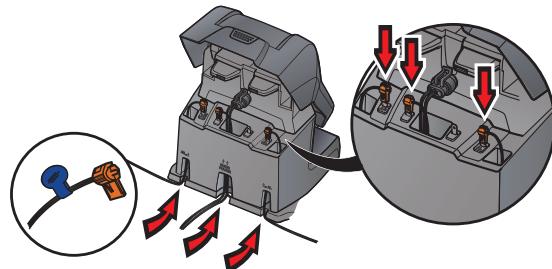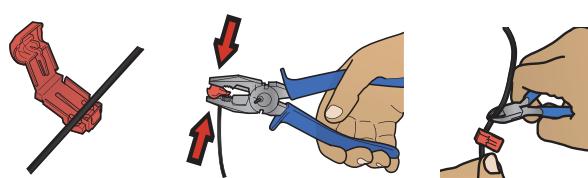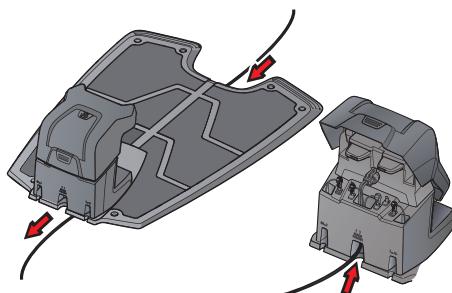

4

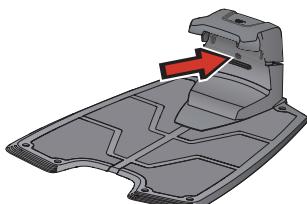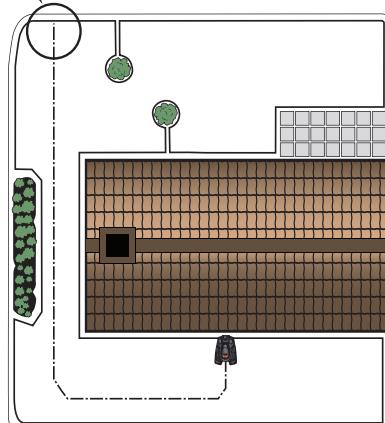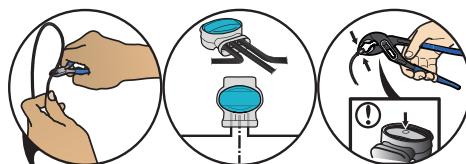

Postojano zeleno svetlo Dobar signal granične petlje.	Stalno zeleno svjetlo Dobar signal granične petlje.	Зелена постоянна светлина Добър сигнал на граничния контур.	Green solid light Good boundary loop signal.
Trepčuće zeleno svetlo <i>ECO</i> režim je aktiviran.	Zeleno trepereće svjetlo Uključen je način <i>rada ECO</i> .	Зелена мигаща светлина Активиран е режим <i>ECO</i> .	Green flashing light <i>ECO mode</i> is activated.
Trepčuće plavo svetlo Kvar u graničnoj petlji.	Plavo trepereće svjetlo Kvar u graničnoj petlji.	Синя мигаща светлина Неизправност в граничния контур.	Blue flashing light Malfunction in the boundary loop.
Trepčuće crveno svetlo Kvar na anteni stanice za punjenje.	Crveno trepereće svjetlo Kvar na anteni stanice za punjenje.	Червена мигаща светлина Неизправност в антената на зареждащата станция.	Red flashing light Malfunction in the charging station's antenna
Postojano crveno svetlo Kvar na štampanoj ploči ili loše napajanje u stanicu za punjenje. Grešku bi trebalo da otkloni ovlašćeni tehničar.	Stalno crveno svjetlo Greška sklopovske pločice ili neodgovarajuće napajanje stанице за punjenje. Popravak kvara preputite ovlaštenom servisnom tehničaru.	Червена постоянна светлина Неизправност в печатната платка или неправилно захранване в зареждащата станция. Неизправността трябва да се отстрани от упълномощен сервизен техник.	Red solid light Fault in the circuit board or incorrect power supply in the charging station. The fault should be rectified by an authorized service technician.



works with the Google Assistant

JUST ASK alexa


(A) Download on the App Store

ANDROID APP ON
 Google play

1



2

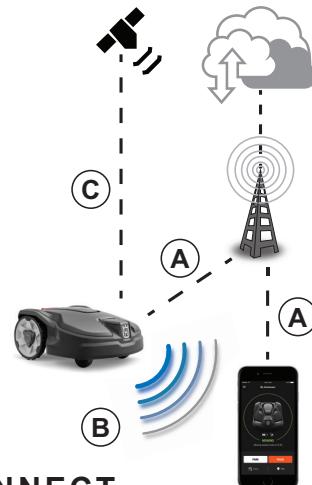

1. AUTOMOWER® CONNECT

- Preuzmite aplikaciju Automower® Connect sa portala AppStore ili GooglePlay.
- Registrujte se i navedite adresu e-pošte i lozinku da biste napravili Husqvarna nalog.
- Prijavite se na svoj Husqvarna nalog u aplikaciji.
- Izaberite My mowers (Moje kosačice) u aplikaciji Automower® Connect, a zatim izaberite znak plus (+).
- Pratite uputstva u aplikaciji.

2. POVEZIVANJE

- Mobilna veza dugog dometa (Automower® Connect, dostupno kao dodatak).
- Bluetooth® veza kratkog dometa (Automower® Connect@Home).
- Praćenje uređaja (GPS)*.
*) Dostupno pomoću aplikacije Automower® Connect, dostupno kao dodatak.

1. AUTOMOWER® CONNECT

- Preuzmite aplikaciju Automower® Connect sa servisa AppStore ili GooglePlay.
- Prijavite se i navedite adresu e-pošte i lozinku kako biste napravili račun Husqvarna.
- Prijavite se u svoj račun Husqvarna u aplikaciji.
- Odaberite Moje kosilice u aplikaciji Automower® Connect i potom odaberite znak plus (+).
- Pratite upute iz aplikacije.

2. POVEZIVOST

- Dalekometna mobilna povezivost (Automower® Connect, dostupno kao dodatna oprema).
- Kratkometna povezivost tehnologijom Bluetooth® (Automower® Connect@Home).
- Praćenje uređaja (GPS)*.
*) Dostupno s aplikacijom Automower® Connect, dostupno kao dodatna oprema.

1. AUTOMOWER® CONNECT

- Изтегнете приложението Automower® Connect от AppStore или GooglePlay.
- Регистрирайте се и посочете имейл адрес и парола, за да създадете акаунт в Husqvarna.
- Влезте във Вашия акаунт в Husqvarna в приложението.
- Изберете My mowers (Моите косачки) в приложението Automower® Connect и след това изберете знака плюс (+).
- Следвайте инструкциите в приложението.

2. СВЪРЗАНОСТ

- Клетъчна свързаност с голям обхват (Automower® Connect, предлага се като аксесоар).
- Свързаност с Bluetooth® с малък обхват (Automower® Connect@Home).
- Проследяване на устройство (GPS)*.
*) Налично с Automower® Connect, предлага се като аксесоар.

1. AUTOMOWER® CONNECT

- Download the Automower® Connect app from AppStore or GooglePlay.
- Sign up and specify an e-mail address and a password to create a Husqvarna account.
- Log in to your Husqvarna account in the app.
- Select My mowers in the Automower® Connect app, and then select the plus sign (+).
- Follow the instructions in the app.

2. CONNECTIVITY

- Long-range cellular connectivity (Automower® Connect, available as accessory).
- Short-range Bluetooth® connectivity (Automower® Connect@Home).
- Device tracking (GPS)*.
*) Available with Automower® Connect, available as accessory.



AUTOMOWER® je trgovinska marka u vlasništvu kompanije Husqvarna AB. Autorska prava © 2020 HUSQVARNA. Sva prava zadržana.

AUTOMOWER® je zaštitni znak u vlasništvu proizvođača Husqvarna AB. Autorsko pravo © 2020 HUSQVARNA. Sva prava pridržana.

AUTOMOWER® е търговска марка на Husqvarna AB. Copyright © 2020 г. HUSQVARNA. Всички права запазени.

AUTOMOWER® is a trademark owned by Husqvarna AB. Copyright © 2020 HUSQVARNA. All rights reserved.

www.husqvarna.com



114 18 98-82